



Упаковщик бескамерный

Руководство по эксплуатации



НАЗНАЧЕНИЕ

Данное оборудование предназначено для использования на предприятиях общественного питания и применяется для вакуумирования продуктов питания.

БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При использовании упаковщика (далее устройство) следует придерживаться следующих правил:

1. перед подключением устройства к сети питания убедитесь, что крышка устройства находится в открытом состоянии;
2. не используйте устройство на влажных поверхностях или вне помещения;
3. для отключения отсоедините шнур питания от сети питания. Тянуть при этом за шнур запрещено!
4. запрещается размещать рядом с устройством газовые или электрические плиты и печи. Повышенное внимание следует уделять при перемещении вблизи горячих жидкостей;
5. запрещается разбирать и давать детям;
6. не дотрагивайтесь до сварной планки устройства, она горячая и можно получить ожог;
7. во избежание риска получения удара электрическим током запрещается погружать любые части устройства в воду или жидкость. Отсоедините устройство от сети питания перед очисткой или если оно не используется;
8. запрещается эксплуатация устройства с поврежденным шнуром питания или имеющего какие-либо повреждения;
9. используйте устройство только по назначению.

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ УЗЛОВ И КОМПОНЕНТОВ




- 1 Кнопка вакуумирования
- 2 Кнопка сварки (запаивания)
- 3 Пауза
- 4 Кнопка открытия устройства после вакуумирования

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	DZ-300A
Напряжение, В	220
Мощность, кВт	0,18
Время вакуумирования, с	10-20
Мощность вакуумирования, МПа	0,06
Максимальная ширина сварного шва, мм	280

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Подключите питание. Поместите продукты в пакет. Откройте крышку устройства и поместите открытый конец пакета в отверстие камеры для вакуумирования. Убедитесь, что воздуховод не перекрыт пакетом.

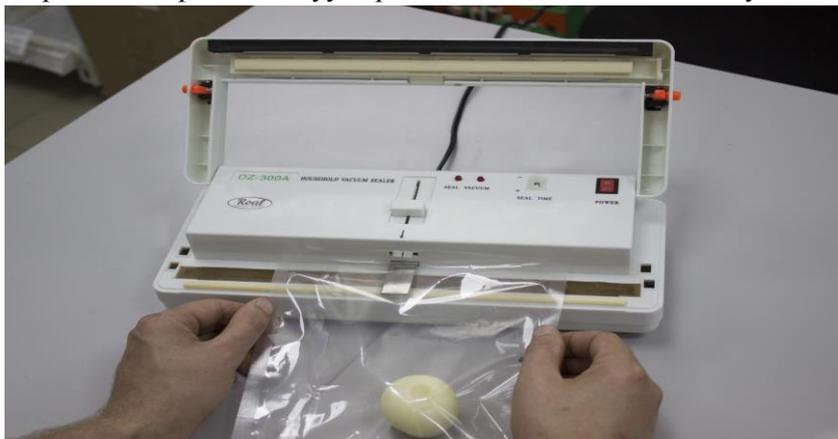

2. Закройте крышку устройства. Убедитесь, что она защелкнулась. Далее нажмите кнопку вакуумирования или запайки.



3. По завершению запайки нажмите кнопку открытия устройства.



ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

- ✧ Отключите устройство от сети питания.
- ✧ Запрещено погружать устройство в воду!
- ✧ Убедитесь в том, что прокладки и каплесборник не содержат на себе остатков продуктов. Если необходимо, протрите их тряпкой, смоченной в мыльном растворе воды. Обе, верхняя и нижняя прокладки могут быть сняты для очистки.
- ✧ Каплесборник упрощает процесс очистки, если небольшое количество жидкости случайно попало в вакуумную камеру.
- ✧ Очищайте каплесборник после каждого использования устройства. Промывайте его в растворе теплой мыльной воды или в посудомоечной машине. Насухо его вытирайте перед установкой обратно.
- ✧ Всегда держите защелки крышки в открытом положении. Никогда не храните устройство с замкнутыми защелками, т.к. это приводит к сжатию прокладок, что сокращает их срок службы.

Дополнительные сведения о товаре

Изготовитель: Guangzhou Royal SYT Trading Co, Ltd Китай

Продавец, импортёр: ООО «Торговый дом Пищевые технологии»,

Юр. адрес: 350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 14

Фактический адрес: 350010, г. Краснодар, ул. Ростовское шоссе, 68/1

Перечень авторизованных сервисных центров компании ООО «Торговый дом Пищевые технологии»:

Город	Адрес	Телефон, электр. почта
г. Краснодар	ул. Ростовское шоссе, 68/1	тел. +7 (988) 594-86-06 service@zavod-pt.ru
г. Симферополь	ул. Героев Сталинграда, 8/3	тел. (978)747-7285 krim@zavod-pt.ru
г. Нижний Новгород	ул. Ванеева, д.3	тел. +7 (831) 424-20-15, nn@zavod-pt.ru
г. Воронеж	ул. Электросигнальная, 24	тел. +7 (473) 232-36-06 vobs@zavod-pt.ru

По вопросам технического обслуживания, претензий по качеству за консультацией обращаться по адресу: ООО «Торговый дом Пищевые технологии», 350010, г. Краснодар, ул. Ростовское шоссе, 68/1, т./ф.: (861) 228-9831, (861) 241-17-00